

Press

Odkamieniacz Do Zmywarek



SEKTOR INSTYTUCJONALNY

Właściwości:

Kwaśny środek odkamieniający, o wysokiej skuteczności w usuwaniu osadów wapiennych, powstałych wewnątrz zmywarek przemysłowych stosujących tę samą twardość wody.

Sposób użycia:


W zależności od stopnia zanieczyszczenia, należy dodać do zmywarki odkamieniacz PRESS w stężeniu od 5% do 10%. Zastosuj kilka cykli płukania aż zauważysz, że na ścianach i dyszach nie ma zanieczyszczenia ani osadu kamiennego. Powtórz cykl z produktem CLIDOR, aby usunąć wszelkie możliwe ślady kamienia, na koniec spłukać wodą. Wszystkie czynności wykonujemy BEZ NACZYŃ wewnątrz zmywarki.

Dane techniczne:

- Wygląd:	Płyn o kolorze czerwonym
- Zapach:	Standardowy
- PH (100%):	1,10
- Gęstość (28°C):	1,216
- Napięcie powierzchniowe:	53.9 mN/m

Pojemność:

Plastikowa butelka 5 kg w kartonie 2 x 5
Plastikowy worek 10 kg
Plastikowy worek 25 kg

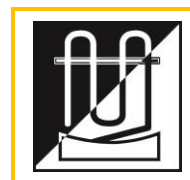

Bezpieczeństwo i higiena:

Niebezpieczeństwo

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P260** Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. **P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. **P405** Przechowywać pod zamknięciem. **P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. **P301+P330+P331** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie połykać. Chronić przed dziećmi.

W przypadku wypadku konsultacje kierować pod numerem telefonu Służb Medycznych Informacji Toksykologicznej w Hiszpanii: Tel.: 0034 915620420.

PRODUKT PRZEMYSŁOWY - ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE

Wyprodukowany w Unii Europejskiej.

FILER S.L. Pol. Ind. Campo Nuevo; C/ del Hierro, 9; 28863 Cobeña; Madrid (Hiszpania)
Tel.: 0034 91 737 72 81 - Fax: 0034 91 620 87 22

polska@filerindustrial.com - www.filerindustrial.com



Press

Odkamieniacz Do Zmywarek



SEKTOR INSTYTUCJONALNY

Higiena & Zapobieganie (opcjonalne):

- ☒ System PROTEK Blister (ŚOI) opcjonalnie z opakowaniem:
- ☒ Okulary ☒ Rękawiczki ☐ Maski ochronne ☐ Buty ochronne
☒ Bezpośrednie szkolenie: ☒ Internet ☒ Kurs (bezpośredni)
☒ Tabele higieny.
☐ Sprawozdanie Techniczne o zagrożeniach w miejscu pracy w zależności od określonego zastosowania.

Higiena & Recykling (opcjonalne):

- ☐ Serwis Opakowań Zwrotnych.
☒ Odpowiedzialna konsumpcja: ☒ Systemy dozujące ☐ Składowanie opakowań
☐ Zarządzanie odpadami: dokumenty i rejestry.
☒ Szkolenie: utylizacja odpadów, plan minimalizacji ☐ Internet ☒ Kurs (bezpośredni)
☐ Produkt w wersji Ecolabel.

Transport - ADR (opcjonalny):

- ☒ Dokumenty wysyłki: ☒ Zarządzanie ☐ Przegląd
☒ Wytyczne dotyczące przechowywania.
☒ Szkolenia Techniczne.

PRODUKT PRZEMYSŁOWY - ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE

Wyprodukowany w Unii Europejskiej.

FILER S.L. Pol. Ind. Campo Nuevo; C/ del Hierro, 9; 28863 Cobeña; Madrid (Hiszpania)

Tel.: 0034 91 737 72 81 - Fax: 0034 91 620 87 22

polska@filerindustrial.com - www.filerindustrial.com